HARK

BTHARKTWS

EN WIRELESS STEREO BLUETOOTH® HEADSET WITH CHARGING CASE
IT AURICOLARI BLUETOOTH® STEREO SENZA FILI CON CUSTODIA DI RICARICA
FR ÉCOUTEURS BLUETOOTH® STÉRÉO SANS FILS AVEC ÉTUI DE CHARGEMENT
DE DRAHTLOSES BLUETOOTH®-STEREO-HEADSET MIT LADEHÜLLE
ES AURICULARES BLUETOOTH® ESTÉREO INALÁMBRICOS CON FUNDA DE RECARGA
RU БЕСПРОВОДНАЯ СТЕРЕОГАРНИТУРА BLUETOOTH® С ЗАРЯДНЫМ ЧЕХЛОМ
TR TEKRAR ŞARJ KILIFLI KABLOSUZ BLUETOOTH® STEREO KULAK İÇİ KULAKLIKLAR
NL DRAADLOZE STEREO BLUETOOTH® HEADSET MET OPLAADSTATION
FI LANGATON BLUETOOTH®-KUULOKE LATAUSKOTELOLLA

EN - PRELIMINARY OPERATIONS

Charging Case Charge: Charging Case has an internal battery which allows the earbuds to be recharged without being plugged in to a mains charger. The Charging Case must therefore be charged before recharging the batteries of the devices.
Connect the charging cable (5) to a USB port and connect the other end to the USB-C charging port (4); the LEDs (3) will gradually turn on to show the charge level of the Charging Case.
Once you have finished recharging, disconnect the Charging Case from the power supply.
Recharging the Earbuds: insert the individual earbuds into the corresponding charging will begin automatically. The LEDs (2) on the earbuds turn on when charging is in progress. The LEDs (2) turn off when charging is complete.
NOTE: If you use only one earbud, remove also the second earbud from the Charging Case to restore the charge, then put them both back into the corresponding docks.
Connecting your mobile phone: remove the earbuds from the charging dock. Both earbuds will automatically switch on and enter Pair mode (the LEDs (2) flash); a few second later only one will continue to flash, indicating that pairing mode is active.
Turn on Bluetooth® on your phone to run a search for devices and select CELLULARLINE HARK when it is detected.

USE:
Switching ON: remove the earbuds from the case
Power OFF: put the earbuds back into the corresponding docks.
To answer a call: press the MF touch control (1) twice.
If both earbuds are inside the Charging Case when there is an incoming call, you can answer even with a single earbud. Remove the other earbud to activate the connection and then answer by pressing the MF (1) button.
To end a call: press the MF touch control (1) twice.
Play/Pause: press the MF touch control (1) twice.
FF: press and hold the MF touch control (1) on the right earbud.
Rew: press and hold the MF touch control (1) on the left earbud.
Voice Assistant: press the MF touch control (1) three times
Speaker volume control: to increase volume, press the MF touch control (1) on the right earbud or press the MF touch control (1) on the left earbud to decrease it.
Earbud battery indicator: the LED (3) flashes red when the battery is flat.
Reset: *if the device does not work properly, it is possible to carry out a reset to restore factory settings.*
- delete all previous pairings in the Bluetooth® menu of the phone, disable Bluetooth® and reboot it.
- remove one of the earbuds. The LED will start to slowly flash to then speed up.
- press and hold the MF button (1) for about 6 seconds until the LED switches off. Put the earbud back inside its case.
- remove the second earbud and perform the same procedure described above: hold and press for 6 seconds until the LED switches off. Put the earbud back inside its case.
Pair again. Remove the earbuds from the case. The LED of one of the two will start to flash rapidly, while the other will flash slowly. Enable Bluetooth® on your smartphone and manually select the name of the device displayed

EARBUD TECHNICAL SPECIFICATIONS:
Bluetooth®: v 5
Supported profiles: Headset – Handsfree – A2DP – AVRCP
Range: 10 m
Bluetooth® Frequency Range: 2.4 GHz~2.48 GHz
Battery voltage: 3.7 V
Battery Capacity: 40 mAh X 2
USB-C port voltage: 0.5 A
ERP: -5 dBm
Charging Case battery capacity: 3.7 V 300mAh
Charging Case charge: about 2 hrs
Talk Time: 4 hours
Play Time: 4 hours
Charging the earbuds: about 2 hrs
Charging Case Charge: about 2 hrs
Weight: 38 g

IT - OPERAZIONI PRELIMINARI

Ricarica Charging Case: Charging Case è dotata di batteria interna e consente la ricarica dei dispositivi anche senza alimentazione diretta. È necessario pertanto caricare la Charging Case prima di caricare le batterie dei dispositivi.
Inserire il cavo di ricarica (5) ad una qualsiasi porta USB e collegare il connettore alla presa di ricarica USB-C (4), il corrispondente dispositivo dei led (3) indica lo stato di carica della Charging Case.
Una volta completata la ricarica, disconnettere Charging Case dall'alimentazione.
Ricarica Auricolari: inserire i dispositivi nei rispettivi alloggiamenti: la ricarica avrà automaticamente inizio. L'accensione dei led (2) sugli auricolari indica la carica in corso, al completamento della ricarica i led (2) si spengerà.
NOTA: nel caso si utilizzi un solo dispositivo, per ripristinare la ricarica, estrarre anche il secondo auricolare dal secondo dispositivo e in seguito riporli entrambi nei rispettivi alloggiamenti.
Connessione al telefono: estrarre i dispositivi dal supporto di ricarica, la connessione tra entrambi i dispositivi si accenderanno e i led (2) inizieranno a lampeggiare, dopo pochi secondi soltanto uno continuerà a lampeggiare indicando la modalità di pairing attiva.
Attivare il bluetooth® del telefono per effettuare la ricerca dispositivi e selezionare CELLULARLINE HARK quando verrà rilevato.

UTILIZZO:
Accensione: estrarre i dispositivi dall'alloggiamento
Spegnimento: riporre i dispositivi nei rispettivi alloggiamenti.
Rispondere a una chiamata: premere due volte il comando touch MFB (1).
Se all'arrivo di una chiamata entrambi gli auricolari sono riposti all'interno della Charging case, è possibile rispondere anche con un solo auricolare.
Estrarre il destro o il sinistro, attendere la connessione e poi rispondere premendo il tasto MFB (1).
Terminare una chiamata: premere due volte il comando touch MFB (1).
Play/Pause: premere due volte il comando touch MFB (1).
FF: mantenere premuto il comando touch MFB (1) dell'auricolare destro.
Rew: mantenere premuto il comando touch MFB (1) dell'auricolare sinistro.
Voice Assistant: premere tre volte il comando touch MFB (1)
Regolazione volume altoparlante: per aumentare il volume premere il comando touch MFB (1) dell'auricolare destro, per diminuirlo premere il comando touch MFB (1) dell'auricolare sinistro.
Indicatore di batteria scarica della charging case: il lampeggio del primo led (3) indica l'esaurimento della carica della batteria.
Reset: *nel caso in cui si presentino delle anomalie sul funzionamento del dispositivo, è possibile effettuare un reset per ripristinare il funzionamento iniziale.*
-eliminare tutti i precedenti abbinamenti dal menu Bluetooth del telefono, disabilitare il bluetooth e riavviarlo.
-estrarre uno degli auricolari. Il led inizierà a lampeggiare lentamente per poi aumentare di velocità.
-tener premuto il pulsante MFB (1) per 6 secondi circa finché il led non si spegnerà. Riporre l'auricolare nel proprio alloggiamento.
-estrarre il secondo auricolare ed effettuare la stessa procedura sopra descritta: tener premuto per 6 sec finché non si spegnerà il led. Riporre l'auricolare nel proprio alloggiamento.
Procedere nuovamente con il pairing: estrarre gli auricolari dalla custodia; il led di uno degli auricolari inizierà a lampeggiare velocemente. Abilitare il Bluetooth dello smartphone e selezionare manualmente il nome del dispositivo visualizzato

SPECIFICHE TECNICHE AURICOLARI:
Bluetooth: v 5
Profili supportati: Headset – Handsfree – A2DP - AVRCP
Portata: 10mt
Bluetooth® frequency Range: 2.4GHz~2.48GHz
Battery Voltage: 3.7V
Battery Capacity: 40mAh X 2
USB-C port voltage (V): 5V
USB-C port current: 0.5A
ERP: -5dBm
Charging Case battery capacity: 3.7V 300mAh
Stand by Time: 20 ore
Talk Time: 4 ore
Play Time: 4 ore
Ricarica auricolari: 2h circa
Ricarica Charging Case: 2h circa
Peso: 38g

FR - OPÉRATIONS PRÉALABLES

Charge de la Charging Case: le Charging Case est doté d'une batterie interne et permet de charger des dispositifs, y compris sans alimentation directe. Aussi, il est nécessaire de charger le Charging Case avant de charger les batteries des dispositifs.
Brancher le câble de charge (5) à un port USB quelconque puis brancher le connecteur à la prise de charge USB-C (4); l'allumage progressif des voyants (3) indique l'état de charge du Charging Case.
Une fois la charge terminée, débrancher le Charging Case de l'alimentation.
Charge des écouteurs: placer les dispositifs dans leurs logements respectifs : la charge démarre ensuite automatiquement. L'allumage du voyant (2) sur les écouteurs indique que la charge est en cours. Une fois que la charge est terminée, le voyant (2) s'éteint.
REMARQUE : si vous n'utilisez qu'un seul dispositif serait utilisé, pour rétablir la charge, retirer également du Charging Case le deuxième dispositif puis les replacer tous deux dans leurs logements respectifs.
Connexion au téléphone : retirer les dispositifs du support de charge ; les deux dispositifs s'allument automatiquement et les voyants (2) se mettent à clignoter, puis au bout de quelques secondes, un seul continue de clignoter pour indiquer que la modalité d'appairage est active.
Activer le Bluetooth® du téléphone pour effectuer la recherche des dispositifs et sélectionner CELLULARLINE HARK une fois qu'il est détecté.

UTILISATION :
Allumage : retirer les dispositifs du logement.
Extinction : replacer les dispositifs dans leurs logements respectifs.
Répondre à un appel : appuyer deux fois sur la touche MFB (1).
En cas d'appel entrant, si les deux écouteurs sont rangés dans le Charging Case, il est possible de répondre avec un seul écouteur.
Extraire l'écouteur droit ou gauche de son logement, attendre la connexion puis répondre en appuyant sur la touche MFB (1).
Mettre fin à un appel : appuyer deux fois sur la touche MFB (1).
Play/Pause : appuyer deux fois sur la touche MFB (1).
FF (avance) : maintenir enfoncée la touche MFB (1) de l'écouteur droit.
Rew (retour) : maintenir enfoncée la touche MFB (1) de l'écouteur gauche.
Assistant vocal : appuyer trois fois sur la touche MFB (1).
Réglage du volume du haut-parleur : pour augmenter le volume, appuyer sur la touche MFB (1) de l'écouteur droit ; pour l'abaisser, appuyer sur la touche MFB (1) de l'écouteur gauche.
Indicateur de batterie déchargée du Charging **Case :** le clignotement du premier voyant (3) indique que la charge de la batterie est presque épuisée.
Reset: en cas de fonctionnement anormal du dispositif, il est possible d'effectuer une réinitialisation pour rétablir le fonctionnement initial.
-Extraire les deux écouteurs des précédemment effectués depuis le menu Bluetooth® du téléphone, désactiver le Bluetooth® et le redémarrer.
-Extraire l'un des écouteurs. Le voyant commence à clignoter lentement puis plus rapidement.
-Maintenir la touche MFB (1) enfoncée pendant environ 6 secondes jusqu'à ce que le voyant s'éteigne. Replacer l'écouteur dans son logement.
-Extraire le deuxième écouteur et répéter la procédure ci-dessus: maintenir la touche enfoncée pendant 6 secondes jusqu'à ce que le voyant s'éteigne. Replacer l'écouteur dans son logement.
Appairer à nouveau ou couplage: retirer les écouteurs de l'étui; le voyant d'un des deux écouteurs commence à clignoter rapidement et l'autre lentement. Activer le Bluetooth® du smartphone et sélectionner manuellement le nom du dispositif visualisé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ÉCOUTEURS:
Bluetooth® : v. 5
Profils supportés : Écouteurs - Mains libres - A2DP - AVRCP
Portée : 10 m
Gamme de fréquences Bluetooth® : 2,4 GHz ~ 2,48 GHz
Tension de la batterie : 3,7 V
Capacité de la batterie : 40 mAh x 2
Tension du port USB-C (V) : 5 V
Courant du port USB-C : 0,5 A
PAR : - 5 dBm
Capacité de la batterie du Charging Case : 3,7 V 300 mAh
Autonomie en stand-by : 20 heures
Autonomie en conversation : 4 heures
Autonomie en lecture : 4 heures
Charge des écouteurs : 2 h environ
Charge du Charging Case : 2 h environ
Poids : 38 g

DE - VORBEREITENDE EINGRIFFE

Laden des Charging Case: Das Charging Case ist mit einem internen Akku ausgestattet und ermöglicht das Aufladen der Geräte auch ohne direkte Stromversorgung. Das Charging Case muss stets aufgeladen werden, bevor der Akku der Geräte geladen wird.
Das Ladekabel (5) an eine beliebige USB-Buchse anschließen und den Steckverbinder mit der USB-C-Ladebuchse (4) verbinden. Das progressive Einschalten der LEDs (3) zeigt den Ladezustand des Charging Case an.
Nachdem das Gerät vollständig geladen wurde, das Charging Case von der Stromversorgung trennen.
Aufladen des Headsets: Die Geräte in die dafür vorgesehenen Fächer legen, der Ladevorgang beginnt automatisch. Die sich einschaltende LED (2) an den Headsets zeigt an, dass der Ladevorgang läuft. Nach Abschluss des Ladevorgangs schaltet sich die LED (2) aus.
HINWEIS: Wenn nur ein Gerät verwendet wird, muss zum Wiederherstellen des Ladevorgangs auch das zweite Gerät aus dem Charging Case entfernt und anschließend beide Geräte in die entsprechenden Fächer eingesetzt werden.
Anschluss an das Telefon: Die Geräte aus ihrem Ladefach nehmen. Beide Geräte schalten sich automatisch ein. Die LEDs (2) beginnen zu blinken; nach wenigen Sekunden blinkt nur ein Gerät weiter, womit der aktive Pairing-Vorgang angezeigt wird.
Das Bluetooth® des Telefons aktivieren, um die Gerätesuche zu starten und CELLULARLINE HARK anwählen, sobald es erfasst wird.

GEBRAUCH:
Einschalten: Die Geräte aus ihren Fächern herausnehmen
Ausschalten: Die Geräte in die vorgesehenen Fächer setzen.
Einen Anruf entgegennehmen: Die Touch-Bedientaste MFB (1) zweimal drücken.
Wenn bei Eingang eines Anrufs beide Headsets in das Charging Case eingesetzt werden, kann man den Anruf auch nur mit einem Headset entgegennehmen;
rechten oder linken Headset herausnehmen, auf die Verbindung warten und dann den Anruf durch Drücken der MFB-Taste (1) entgegennehmen.
Beenden eines Anrufs: Die Touch-Bedientaste MFB (1) zweimal drücken.
Play/Pause: Die Touch-Bedientaste MFB (1) zweimal drücken.
FF: Die Touch-Bedientaste MFB (1) des rechten Headsets gedrückt halten.
Rew: Die Touch-Bedientaste MFB (1) des linken Headsets gedrückt halten.
Sprachassistent: Die Touch-Bedientaste MFB (1) dreimal drücken.
Einstellen der Lautsprecherlautstärke: Die Touch-Bedientaste MFB (1) am rechten Headset drücken, um die Lautstärke zu erhöhen und die Touch-Bedientaste MFB (1) am linken Headset drücken um sie zu senken.
Anzeige entladener Akku des Charging Case: Das Blinken der ersten LED (3) zeigt an, dass der Akku fast leer ist.
Reset: *Wenn Anomalien beim Betrieb des Geräts festgestellt werden, kann eine Rücksetzung vorgenommen werden, um den ursprünglichen Betrieb wieder herzustellen.*
- alle vorherigen Paarungen aus dem Bluetooth-Menü des Telefons löschen, Bluetooth ausschalten und neu starten.
- eines der Headsets entnehmen. Die LED beginnt langsam zu blinken und blinkt dann schneller.
- Die MFB-Taste (1) zirka 6 Sekunden gedrückt halten, bis die LED erlischt. Das Headset wieder in sein Fach einsetzen.
- Vorgang mit dem zweiten Headset wiederholen: Für 6 Sekunden gedrückt halten, bis die LED erlischt. Das Headset wieder in sein Fach einsetzen.
Erneut das Pairing vornehmen: die Headsets aus den Charging Case nehmen; die LED eines der beiden Headsets beginnt schnell zu blinken, die andere langsam. Die Bluetooth-Funktion des Smartphones einschalten und von Hand den angezeigten Gerätenamen auswählen

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN DES HEADSETS:
Bluetooth®: v 5
Unterstützte Profile: Headset – Handsfree – A2DP – AVRCP
Reichweite: 10 m
Bluetooth-Frequenzbereich:2.4GHz ~ 2.48GHz
Akkuspannung: 3,7 V
Akkukapazität:40 mAh X 2
USB-C-Buchse Spannung (V): 5 V
USB–C-Buchse Strom: 0,5 A
ERP: -5 dBm
Charging Case Akkukapazität:3,7 V 300 mAh
Standby-Zeit: 20 Stunden
Sprechzeit: 4 Stunden
Musikwiedergabezeit:4 Stunden
Aufladen des Headsets:ca. 2 Stunden
Laden des Charging Case: ca. 2 Stunden
Gewicht: 38g

ES - OPERACIONES PRELIMINARES

Carga del Charging Case: El Charging Case (estuche de carga) dispone de una batería interna y permite cargar los auriculares incluso sin alimentación directa. Así pues, es necesario cargar antes el Charging Case para poder cargar las baterías de los dispositivos.
Inserte el cable de carga (5) en un puerto USB cualquiera y conecte el conector al puerto de carga USB-C (4); el encendido progresivo de los leds (3) indica el estado de carga del Charging Case.
Una vez completada la carga, desconecte el Charging Case de la alimentación.
Carga de los auriculares: coloque los dispositivos en sus respectivos alojamientos; la carga se activará automáticamente. El encendido del led (2) en los auriculares indica que la carga está en curso; una vez completada la carga, el led (2) se apagará.
NOTA: *en caso de usar un solo dispositivo, para restablecer la carga, extraiga del Charging Case también el segundo dispositivo y después vuelva a colocar ambos en los respectivos alojamientos.*
Conexión con el teléfono: extraiga los auriculares del soporte de carga; ambos auriculares se encenderán automáticamente y los leds (2) comenzarán a parpadear. Tras unos segundos, solo uno seguirá parpadeando, lo que indica que el modo emparejamiento está activo.
Active el Bluetooth® del teléfono para efectuar la búsqueda de dispositivos y seleccione CELLULARLINE HARK cuando haya sido detectado.

USO:
Encendido: extraiga los auriculares de sus alojamientos.
Apagado: coloque los auriculares en sus respectivos alojamientos.
Contestar una llamada: pulse dos veces el botón táctil multifunción (1).
Si al producirse una llamada entrante los dos auriculares se encuentran guardados dentro del Charging Case, es posible contestar con un solo auricular.
Para ello, extraiga el auricular derecho o izquierdo, espere a que se produzca la conexión y conteste pulsando el botón multifunción (1).
Finalizar una llamada: pulse dos veces el botón táctil multifunción (1).
Reproducción/Pausa: pulse dos veces el botón táctil multifunción (1).
FF (avance): mantenga pulsado el botón táctil multifunción (1) del auricular derecho.
Rew (retroceso): mantenga pulsado el botón táctil multifunción (1) del auricular izquierdo.
Voice Assistant: pulse tres veces el botón táctil multifunción (1)
Ajuste del volumen del altavoz: para aumentar el volumen, pulse el botón táctil multifunción (1) del auricular derecho; para disminuirlo, pulse el botón táctil multifunción (1) del auricular izquierdo.
Indicador de batería agotada del Charging Case: el parpadeo del primer led (3) indica que la carga de la batería se está agotando.
Restablecimiento: en caso de que se presenten anomalías de funcionamiento del dispositivo, es posible restablecer los valores de fábrica.
- Elimine cualquier emparejamiento anterior en el menú Bluetooth® del teléfono, deshabilite el Bluetooth® y reinícielo.
- Extraiga uno de los auriculares. El led comenzará a parpadear lentamente y después aumentará de velocidad.
- Mantenga pulsado el botón multifunción (1) durante unos 6 segundos, hasta que el led se apague. Vuelva a poner el auricular en su alojamiento.
-Extraiga el segundo auricular y realice el mismo procedimiento anteriormente descrito: mantenga pulsado durante 6 segundos, hasta que el led se apague. Vuelva a poner el auricular en su alojamiento.
Realice nuevamente el emparejamiento. Para ello, extraiga los auriculares del estuche; el led de uno de los auriculares comenzará a parpadear rápidamente, mientras que el otro lo hará lentamente. Habilite el Bluetooth® del smartphone y seleccione manualmente el nombre del dispositivo mostrado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS AURICULARES:
Bluetooth®: v 5
Perfiles admitidos: Headset – Handsfree – A2DP – AVRCP
Alcance: 10 m
Rango de frecuencia Bluetooth®: 2.4 GHz~2.48 GHz
Voltaje de la batería: 3,7 V
Capacidad de la batería: 40 mAh X 2
Voltaje (V) del puerto USB-C: 5 V
Corriente del puerto USB-C: 0,5 A
ERP: -5 dBm
Capacidad de la batería del Charging Case: 3,7 V 300 mAh
Autonomía en modo de espera: 20 horas
Tiempo de conversación: 4 horas
Tiempo de reproducción de música: 4 horas
Carga de los auriculares: 2 h aprox.
Carga del Charging Case: 2 h aprox.
Peso: 38 g

RU - ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Зарядка Charging Case: Charging Case оборудован внутренней аккумуляторной батареей и позволяет заряжать устройства даже без прямого питания. В связи с этим необходимо зарядить Charging Case перед зарядкой аккумуляторных батарей устройств.
Вставить кабель для зарядки (5) в любой порт USB и подсоединить разъем к гнезду зарядки USB-C (4). Постепенное включение светодиодных индикаторов (3) указывает на степень зарядки Charging Case.
После завершения зарядки отсоединить Charging Case от источника питания.
Зарядка наушников: вставить устройства в соответствующие гнезда, зарядка начнется автоматически. Включение светодиодного индикатора (2) на наушниках указывает на выполнение зарядки, после завершения зарядки светодиодный индикатор (2) погаснет.
ПРИМЕЧАНИЕ: *при использовании только одного устройства для восстановления зарядки следует извлечь из Charging Case и второе устройство, после чего поместить оба устройства в соответствующие гнезда.*
Подключение к телефону: извлечь устройства из зарядного чехла, оба устройства автоматически включатся, а светодиодные индикаторы (2) начнут мигать; через несколько секунд только один из них продолжит мигать, указывая на активированный режим сопряжения.
Включить Bluetooth® телефона для поиска устройств и выбрать CELLULARLINE HARK после его обнаружения.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Включение: извлечь устройства из гнезд.
Выключение: поместить устройства в соответствующие гнезда.
Ответ на звонок: нажать два раза на сенсорную клавишу MFB (1).
Если при поступлении вызова оба наушника находятся внутри Charging case, на вызов можно ответить и с одного наушника.
Извлечь правый или левый наушники, дождаться соединения и ответить нажатием на клавишу MFB (1).
Завершение звонка: нажать два раза на сенсорную клавишу MFB (1).
Воспроизведение/Пауза: нажать два раза на сенсорную клавишу MFB (1).
FF: нажать и удерживать сенсорную клавишу MFB (1) правого наушника.
Rew: нажать и удерживать сенсорную клавишу MFB (1) левого наушника.
Голосовой помощник: нажать три раза на сенсорную клавишу MFB (1).
Регулировка громкости динамика: для увеличения громкости нажать на сенсорную клавишу MFB (1) правого наушника, для уменьшения громкости нажать на сенсорную клавишу MFB (1) левого наушника.
Индикатор разряженной аккумуляторной **батареи Charging Case:** мигание первого светодиодного индикатора (3) указывает на разрядку аккумуляторной батареи.
Сброс: при обнаружении сбоев в работе устройства можно выполнить сброс для восстановления первоначальной работы.
- удалить все предыдущие сопряжения из меню Bluetooth® телефона, отключить Bluetooth® и перезагрузить его.
- извлечь один из наушников. Индикатор начнет медленно мигать, постепенно увеличивая скорость.
- нажать и удерживать кнопку MFB (1) около 6 секунд до тех пор, пока светодиодный индикатор не погаснет. Поместить наушник в гнездо.
- извлечь второй наушник и выполнить описанную выше операцию: нажать и удерживать кнопку MFB (1) около 6 секунд до тех пор, пока светодиодный индикатор не погаснет. Поместить наушник в гнездо.
Снова выполнить сопряжение: извлечь наушники из чехла; светодиодный индикатор одного из наушников начнет мигать в быстром режиме, а светодиодный индикатор второго наушника в медленном. Включить Bluetooth® смартфона и вручную выбрать имя отображаемого устройства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАУШНИКОВ:
Bluetooth®: v 5
Поддерживаемые профили: Headset – Handsfree – A2DP - AVRCP
Радиус действия: 10м
Частотный диапазон Bluetooth®: 2,4 ГГц~2,48 ГГц
Напряжение аккумуляторной батареи: 3,7В
Емкость аккумуляторной батареи: 40мА·ч X 2
Напряжение порта USB-C (В): 5В
Сила тока порта USB-C: 0,5А
ERP: -5дБм
Емкость аккумуляторной батареи Charging Case: 3,7 В 300 мА·ч
Время работы в режиме ожидания: 20 часов
Время работы в режиме разговора: 4 часа
Время воспроизведения: 4 часа
Зарядка наушников: около 2ч
Зарядка Charging Case: около 2ч
Вес: 38г

TR - BAŞLANGIÇ İŞLEMLERİ

Charging Case yeniden şarj edilmesi: Charging Case dahili bir pil ile donatılmıştır ve doğrudan güç beslemesi olmadan da aygıtların şarjını edilmesini sağlar. Bu doğrultuda, aygıtların pillerini yeniden şarj etmeden önce Charging Case'nin şarj edilmesi gerekir.
Yeniden şarj kablosunu (5) herhangi bir USB portuna takıtıkten sonra konnektörü USB-C yeniden şarj soketine (4) bağlayın, led'lerin (3) artan şekilde yanması, Charging Case'nin şarj durumunu gösterir.
Yeniden şarj tamamlandıktan sonra, Charging Case'yi güç kaynağından ayırın.
Kulak içi kulaklıkların yeniden şarj edilmesi: Aygıtları kendi yuvalarının içine koyun, yeniden şarj otomatik olarak etkinleşecektir. Kulak içi kulaklıkların üzerinde led'in (2) yanması şarj yapılmakta olduğunu gösterir, yeniden şarj tamamlandığında led (2) sönecektir.
NOT: Tek bir aygıt kullanılması durumunda, yeniden şarj yeniden aktifleştirmek için ikinci aygıtı da Charging Case içinden çıkarın ve daha sonra her iki aygıtı yuvalarının içine koyun.

Telefona bağlanma: Aygıtları yeniden şarj ünitesinden çıkarın, her iki aygıt otomatik olarak açılacak ve led'ler (2) yanıp sönmeye başlayacaktır; birkaç saniye sonra sadece bir led yanıp sönmeye devam edecek ve bu şekilde eşleştirme modunun etkin olduğunu bildirecektir.
Aygıtları arayıp eşleştirmek için telefonun Bluetooth®'unu etkinleştirin ve algılandığında CELLULARLINE HARK'ı seçin.

KULLANIM:
Açma: Aygıtları yuvadan çıkarın
Kapatma: Aygıtları yuvalarının içine koyun.
Gelen bir çağrıyı cevaplama: MFB touch komutunu (1) iki defa basın.
Bir çağrı geldiğinde, her iki kulak içi kulaklık Charging case içine konulmuş ise, sadece tek bir kulaklıkla da cevap vermek mümkündür.
Sağ veya sol kulak içi kulaklığı kılıftan çıkarın, bağlantı kurulmasını bekleyin ve sonra MFB tuşuna (1) basarak cevap verin.
Bir çağrıyı sonlandırma: MFB touch komutuna (1) iki defa basın.
Ses/Durdur: MFB touch komutuna (1) iki defa basın.
İleri: Sağ kulak içi kulaklığın MFB touch komutunu (1) basılı tutun.
Geri: Sol kulak içi kulaklığın MFB touch komutunu (1) basılı tutun.
Sesli Asistan: MFB touch komutuna (1) üç defa basın
Hoparlör ses düzeyinin ayarı: Ses düzeyini yükseltmek için sağ kulak içi kulaklığın MFB touch komutuna (1) basın, ses düzeyini alçaltmak için sol kulak içi kulaklığın MFB touch komutuna (1) basın.
Charging case boş pil göstergesi: Birinci led'in (3) yanıp sönmesi pil şarjının tükenmiş olduğunu gösterir.
Reset: *Aygıtın işlemesinin anormal durumlar ile karşılaşılması halinde, başlangıç işleyişini yeniden düzenlemek için bir reset yapılması mümkündür.*
- Telefonun Bluetooth® menüsünden tüm önceki eşleştirmeleri silin, Bluetooth'u devre dışı bırakın ve sonra yeniden başlatın.
- Kulak içi kulaklıklardan birini çıkarın: led'i hızlı, diğeri yavaş yavaş yanıp sönmeye başlayacak ve sonra hızını artıracaktır.
- Led sönene kadar yaklaşık 6 saniye boyunca MFB tuşunu (1) basılı tutun. Kulak içi kulaklığı yuvasının içine koyun.
- İkinci kulak içi kulaklığı çıkarın ve yukarıda tanımlanan aynı prosedürü gerçekleştirin: led sönene kadar 6 saniye boyunca basılı tutun. Kulak içi kulaklığı yuvasının içine koyun.
Yeniden eşleştirme gerçekleştirin: kulak içi kulaklıkları kılıftan çıkarın; kulak içi kulaklıklardan birinin led'i hızlı, diğeri yavaş yavaş yanıp sönmeye başlayacaktır. Smartphone Bluetooth®'unu etkinleştirin ve görüntülenen aygıt isimini el yordamıyla seçin

KULAK İÇİ KULAKLIKLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
Bluetooth®: v 5
Desteklenen profiller: Kulaklık – Eller Serbest – A2DP - AVRCP
Kapsama alanı: 10m
Bluetooth® Frekans Aralığı: 2.4GHz~2.48GHz
Pil Voltajı: 3.7V
Pil Kapasitesi: 40mAh X 2
USB-C port gerilimi (V): 5V
USB-C port akımı: 0.5A
ERP: -5dBm
Charging Case pil kapasitesi: 3.7V 300mAh
Bekleme Süresi: 20 saat
Konuşma Süresi: 4 saat
Çalma Süresi: 4 saat
Kulak içi kulaklıkların yeniden şarj edilmesi: Yaklaşık 2h
Charging Case yeniden şarj edilmesi: Yaklaşık 2h
Ağırlık: 38g

NL - VOORBEREIDENDE HANDELINGEN

Oplaadcase opladen: De oplaadcase is voorzien van een interne batterij voor het opladen van apparaten, ook zonder directe voeding. Het is dus noodzakelijk om eerst de oplaadcase op te laden voordat de batterijen van apparaten kunnen worden opgeladen.
Plaats de laadkabel (5) in één van de USB-poorten en sluit de connector aan op de USB-C (4) oplaadaansluiting, de progressieve oplichting van de leds (3) geeft het oplaadniveau van de oplaadcase aan.
Zodra het opladen is voltooid, moet de oplaadcase losgekoppeld worden van de stroomtoevoer.
Headsets opladen: plaats de apparaten in de respectievelijke zittingen om het opladen automatisch te activeren. De led (2) op de headset-oortjes duidt aan dat wordt opgeladen. Wanneer het opladen is voltooid zal de led (2) uitdoven.
OPM.: bij gebruik van één enkel oortje moet voor het opladen ervan beide oortjes uit de oplaadcase worden gehaald en vervolgens ook beide worden teruggeplaatst in de respectievelijke zittingen.
Pairing met de telefoon: verwijder de headset-oortjes uit de oplaadcase; beide oortjes zullen nu automatisch inschakelen en de leds (2) zullen knipperen; na enkele seconden zal slechts één van hen blijven knipperen, wat de actieve pairing aanduidt.
Activeer de Bluetooth® van de telefoon om apparaten te vinden en selecteer CELLULARLINE HARK wanneer dit wordt gedetecteerd.

GEBRUIK:
Inschakeling: verwijder de headset-oortjes uit de zitting
Uitschakeling: plaats de headset-oortjes terug in de respectievelijke zittingen.
Een oproep beantwoorden: druk tweemaal op de aanraaktoets MFB (1).
Als beide oortjes bij een inkomende oproep in de oplaadcase opgebergen zijn, kan de oproep ook met één oortje beantwoordt worden.
Haal dan het rechter of linker oortje eruit, wacht op de verbinding en antwoord vervolgens door op de toets MFB (1) te drukken.
Een oproep beëindigen: druk tweemaal op de aanraaktoets MFB (1).
Play/Pauze: druk tweemaal op de aanraaktoets MFB (1).
FF: houd de aanraaktoets MFB (1) van het rechter headset-oortje ingedrukt.
Rew: houd de aanraaktoets MFB (1) van het linker headset-oortje ingedrukt.
Voice Assistant: druk driemaal op de aanraaktoets MFB (1).
Regeling luidsprekervolume: druk op de aanraaktoets MFB (1) van het rechter oortje om het volume te verhogen; druk op de aanraaktoets MFB (1) van het linker oortje om het volume te verlagen.
Indicator batterij oplaadcase leeg: wanneer de eerste led (3) knippert, is de batterij leeg.
Reset: *in geval van storingen van het apparaat kunt u een reset uitvoeren om de initiële werking te herstellen.*
- wis alle vooraf uitgevoerde pairings uit in het Bluetooth® menu van de telefoon, schakel de Bluetooth® uit en start het apparaat opnieuw op.
- neem één van de oortjes uit de oplaadcase. De led begint eerst langzaam te knipperen en dan vlugger.
- houd de toets MFB (1) gedurende circa 6 seconden ingedrukt totdat de led uitdooft. Plaats het oortje terug in de oplaadcase.
- neem het tweede oortje uit de oplaadcase en voer dezelfde hoger beschreven procedure uit: houd de toets 6 sec. ingedrukt totdat de led uitdooft. Plaats het oortje terug in de oplaadcase.
Voer de pairing opnieuw uit: neem de oortjes uit de oplaadcase; de led van één van beide zal snel beginnen knipperen, de andere traag. Schakel de Bluetooth® van de smartphone in en selecteer manueel de naam van het weergegeven apparaat.

TECHNISCHE SPECIFICATIES HEADSET-OORTJES:
Bluetooth®: v 5
Ondersteunde profielen: Headset – Handsfree – A2DP - AVRCP
Bereik: 10 m
Frequentiebereik Bluetooth®: 2.4GHz~2.48GHz
Batterijspanning: 3.7V
Batterijcapaciteit: 40mAh X 2
Spanning USB-C-poort (V): 5V
Stroomsterkte USB-C-poort: 0.5A
ERP: -5dBm
Batterijcapaciteit oplaadcase: 3.7V 300mAh
Tijdsduur in stand-by: 20 uur
Tijdsduur in gesprek: 4 uur
Speeltijd: 4 uur
Oplaadtijd headset-oortjes: ong. 2 uur
Oplaadtijd oplaadcase: ong. 2 uur
Gewicht: 38g

FI - ESITOIMENPITEET

Charging Case - latauskotelon lataaminen: Charging Case -latauskotelo on varustettu sisäisellä akulla ja sen avulla laitteet voidaan ladata myös ilman suoraa virransyöttöä. Tämän vuoksi on tarpeen ladata Charging Case -latauskotelo ennen laitteiden akkujen lataamista.
Aseta latausjohto (5) USB-porttiin ja liitä liitin USB C-latausliitteeseen (4). Led-valojen (3) asteittainen syttyminen osoittaa Charging Case -latauskotelon lataustilaa.
Kun lataus on päättynyt, kytke Charging Case -latauskotelo pois päältä verkkovirrasta.
Kuulokkeiden lataaminen: aseta laitteet vastaaviin koteloihin, lataus käynnistyy automaattisesti. Led-valon syttyminen (2) kuulokkeissa osoittaa, että lataus on käynnissä. Led-valo (2) sammuu kun lataus on päättynyt.
HUOMAUTUS: jos vain yhtä laitetta käytettäessä, latauksen palauttamiseksi, ota myös toinen laite pois Charging Case -latauskotelosta ja laita sitten molemmat vastaaviin koteloihin.
Liitäntä puhelimeen: ota laitteet pois latausalustalta, molemmat laitteet käynnistyvät automaattisesti ja led-valot (2) alkavat vilkkua; muutaman sekunnin kuluttua vain yksi jatkaa vilkkumista vuorotellen vihreänä/punaisena osoittaen, että paria-tapa on aktiivinen.
Aktivoi puhelimen Bluetooth®-toiminto suorittaaksesi laitteiden haun ja val

#STAIRTWS

HARK

SV TRÅDLÖSA BLUETOOTH® STEREOHÖRLURAR MED LADDNINGSFODRAL

DA TRÅDLØSE BLUETOOTH® STEREO HØRETELEFONER MED OPLADEROPBEVARING ETUI

NO BLUETOOTH® STEREO TRÅDLØS ØRETELEFON MED LADEETUI

PT AURICULARES BLUETOOTH® ESTÉREO SEM FIOS COM CAIXA DE RECARGA

CS BEZDRÁTOVÁ STEREO BLUETOOTH® SLUCHÁTKA S POUZDREM PRO NABÍJENÍ

SL BLUETOOTH® STEREO BREZŽIČNE UŠESNE SLUŠALKE Z ETUIJEM ZA POLNJENJE

HR BEŽIČNE SLUŠALICE S KUĆIŠTEM ZA PUNJENJE

BG БЕЗЖИЧНИ BLUETOOTH® СТЕРЕО СЛУШАЛКИ С КАЛЪФ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

EL ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH® ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΑ ΜΕ ΘΗΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

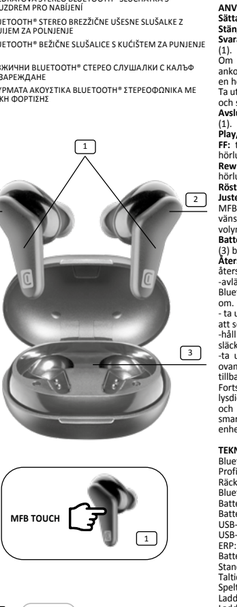

SV – FÖRBEREDANDE ÅTGÄRDER

Laddning av Charging Case: Charging Case har ett invändigt batteri och tillåter laddning av enheter även utan direkt strömtillförsel. Charging Case måste laddas innan enheternas batterier laddas.

Sätt i laddningskabel (5) i vilken som helst USB-port och koppla kontakten till USB-C-uttaget (4) för laddning. Laddningsindikatorstatus anges genom att lysdioderna (3) gradvis tänds.

Då laddningen är färdig ska Charging Case kopplas från försörjningen.

Laddning av hörlurarna: sätt i enheterna i respektive fack, laddningen aktiveras automatiskt. När lysdioden tänds (2) vilket indikerar att laddningen pågår. När lysdioden (2) släcks har laddningen avslutats.

Obs: för att återställa laddningen om det bara används en enhet, ta bort den andra enheten från Charging Case och placera respektive enhet i dess respektive fack.

Avslutning till mobilen: ta ut enheterna från laddningsstödet. Båda enheterna sätts automatiskt på och lysdioderna (2) börjar blinka. Efter några sekunder blinkar endast en lysdiod vilket indikerar att parningsläget är aktiverat.

Aktivera trefonens Bluetooth® för att utföra sökning av enheter och välj CELLULARLINK HARK när den har detekterats.

ANVÄNDNING:

Sätta på: ta ut enheterna från facket

Stänga av: sätt i enheterna i respektive fack.

Svara på ett samtal: tryck två gånger på MFB-pekkommandot (1).

Om båda hörlurarna är placerade inuti Charging case vid ankommande samtal, kan man svara även med endast en hörlur.

Ta ut den högra eller vänstra hörluren, vänta på anslutningen och svara sedan genom att trycka på knappen MFB (1).

Avsluta ett samtal: tryck två gånger på MFB-pekkommandot (1).

Play/paus: tryck två gånger på MFB-pekkommandot (1).

FF: tryck och håll nere MFB-pekkommandot (1) på höger hörlur.

Rew: tryck och håll ner MFB-pekkommandot (1) på vänster hörlur.

Röstassistent: tryck tre gånger på MFB-pekkommandot (1)

Justering av högtalarvolymen: tryck på den högra hörlurens MFB-pekkommando (1) för att höja volymen, tryck på den vänstra hörlurens MFB-pekkommando (1) för att sänka volymen.

Batteriindikator för charging case: när den första lysdioden (3) blinkar anger det att batteriet är urladdat.

Återställning: om enheterna inte fungerar riktigt kan den återställas till standardfunktionen.

-avlägsna alla föregående kopplingar från telefonens Bluetooth®-meny, avaktivera Bluetooth® och starta sedan om.

- ta ut den ena hörluren. Lysdioden börja långsamt blinka för att sedan öka i takt.

-håll ner knappen MFB (1) i cirka 6 sekunder tills lysdioden släcks. Sätt tillbaka hörluren i facket.

-ta ut den andra hörluren och gör samma procedur som ovan: håll ner knappen i 6 sek tills lysdioden släcks. Sätt tillbaka hörluren i facket.

Fortsätt igen med ihopparningen: ta ut hörlurarna ur facket; lysdioden på den ena hörluren börjar att blinka snabbt och lysdioden på den andra blinkar långsamt. Aktivera smarttelefonens Bluetooth® och välj manuellt namnet på enheten när det detekteras.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR HÖRLURAR:

Bluetooth®: v 5
Profiler som stöds: Headset – Handsfree – A2DP - AVRCP
Räckvidd: 10 m
Bluetooth® frekvensområde: 2.4GHz~2.48GHz
Batteriuppladdning: 3,7V
Batterikapacitet: 2 stk. 40 mAh
USB-C-portens spænding (V): 5V
USB-C-portens strøm: 0.5A
ERP: -5 dBm
Batterikapacitet för Charging Case: 3,7 V 300 mAh
Standbytid: 20 timmar
Taletid: 4 timmar
Avgiftstid: 4 timmar
Oplading af høretelefoner: cirka 2 timer
Oplading af Charging Case: cirka 2 timer
Vægt: 38g

NO - FORBEREDELSE

Lade Charging Case: Charging Case har innvendig batteri, slik at enhetene kan lades opp selv om de ikke er tilkoblet strømnettet. Charging Case må derfor lades opp før du skal lade batteriene i enhetene.

Sett ladekabelen (5) inn i en USB-port og koble kontakten til USB-C-ladeuttaket (4). LED-ene (3), som tennes én etter én, viser ladetilstanden i Charging Case.

Koble Charging Case fra strømnettet når ladingen er avsluttet.

Lade øretelefonene: Legg enhetene i de respektive oppbevaringsrommene. Lading starter automatisk. LED-lyset (2) på telefonene viser at lading pågår. Når ladingen er ferdig, slukker LED-lyset (2).

NB! Hvis du bruker bare én enhet og vil lade opp denne igjen, må du ta opp den av oppbevaringsrommet i av Charging og deretter legge begge to tilbake i de respektive oppbevaringsrommene for lading.

Koble til telefonen: Ta enhetene ut av laderholderen. Begge enhetene slår seg automatisk på og LED-ene (2) begynner å blinke. Etter noen få sekunder blinker bare den ene LED-en, som tegn på at paringsmodusen er aktivert.

Skru på Bluetooth® i telefonen for å søke etter enheter, og velg CELLULARLINK HARK når denne blir funnet.

BRUK:

Skru på: Ta enhetene ut av oppbevaringsrommet

Skru av: Legg enhetene på plass i de respektive oppbevaringsrommene.

For å svare på et innkommende anrop: Trykk to ganger på berøringsstasten MFB (1).

Hvis begge øretelefonene ligger i Charging Case når du får et innkommende anrop, er det mulig å svare også med bare én øretelefon.

Ta den høyre eller venstre øretelefonen ut, vent til du får forbindelsen og trykk på MFB-tasten (1) for å svare.

For å avslutte en samtale: Trykk to ganger på berøringsstasten MFB (1).

Play/Pause: Trykk to ganger på berøringsstasten MFB (1).

FF: Trykk på berøringsstasten MFB (1) i den høyre øretelefonen og hold den.

Rew: Trykk på berøringsstasten MFB (1) i den venstre øretelefonen og hold den.

Voice Assistant: Trykk tre ganger på berøringsstasten MFB (1).

Regulere volumet i høyttaleren: Trykk på berøringsstasten MFB (1) i den høyre øretelefonen for å øke volumet. Trykk på berøringsstasten MFB (1) i den venstre øretelefonen for å redusere volumet.

Indikator for utladet batteri: Den første LED-en (3) blinker og viser at batteriet er utladet.

Reset: *Hvis det oppstår en funksjonsfeil i enheten kan man resette enheten og gjenopprette den opprinnelige funksjonen.*

- Slett alle tidligere paringer fra Bluetooth®-menyen i telefonen, skru av Bluetooth® og omstart telefonen.

- Ta en av øretelefonene ut. LED-en begynner å blinke langsomt, og så raskere.

- Trykk på MFB-tasten (1) og hold den i ca. seks sekunder til LED-en har slukket. Legg øretelefonen på plass igjen.

- Ta den andre øretelefonen ut og få frem på samme måte som forklart ovenfor. Trykk og hold i seks sekunder til LED-en har slukket. Legg øretelefonen på plass igjen.

Start paring igjen: Ta øretelefonene ut av etuet. LED-en i en av den begynner å blinke raskt, mens den andre blinker langsomt. Skru på Bluetooth® i smarttelefonen og velg manuelt navnet til enheten som vises.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER FOR ØRETELEFONENE:

Bluetooth®: v 5
Støttede profiler: Headset – Handsfree – A2DP - AVRCP
Rekkevidde: 10 m
Bluetooth® frekvensområde: 2,4 GHz~2,48 GHz
Batterispenning: 3,7V
Batterikapasitet: 40 mAh X 2
Spenning USB-C-port (V): 5V
Strømstyrke USB-C-port: 0,5A
ERP: -5 dBm
Batterikapasitet Charging Case: 3,7V 300 mAh
Standby-tid: 20 timer
Taletid: 4 timer
Ladetid: 4 timer
Lade øretelefonene: Ca. 2 timer
Lade Charging Case: Ca. 2 timer
Vekt: 38 gram

PT - OPERAÇÕES PRELIMINARES

Recarga da Charging Case: A Charging Case está provida de bateria interna e permite recarregar os dispositivos mesmo sem alimentação direta. Portanto, é necessário carregar a Charging Case antes de recarregar as baterias dos dispositivos.

Introduza o cabo de recarga (5) numa porta USB qualquer e ligue o conector à tomada de recarga USB-C (4). O acendimento progressivo dos LEDs (3) indica o estado de recarga da Charging Case.

Uma vez atingida a recarga, desligue a Charging Case da fonte de alimentação.

Recarga dos auriculares: introduza os dispositivos nos respetivos alojamentos. A recarga ativa-se automaticamente. O acendimento do LED (2) nos auriculares indica o carregamento em curso. O LED (2) apaga assim que a recarga for concluída.

NOTA: caso utilize apenas um dispositivo, para restabelecer o modo de emparelhamento, Charging Case também o segundo dispositivo e, em seguida, volte a colocar ambos os dispositivos nos respetivos alojamentos.

Conexão ao telefone: extraia os dispositivos do suporte de recarga. Ambos os dispositivos ligam automaticamente e os LEDs (2) começam a piscar. Ao fim de poucos segundos, apenas um deles continuará a piscar, para indicar que o modo acoplamento está ativo.

Ative a função Bluetooth® do telefone para efetuar a pesquisa dos dispositivos e selecione CELLULARLINK HARK R quando for encontrado.

- tag den anden høretelefon ud og udfør samme procedure beskrevet ovenover: hold indtrykket i seks sekunder indtil dioden slukker. Kom høretelefonen tilbage i ladeetuet.

Fortsæt med parringen igen: tag høretelefonerne ud af etuiet; dioden på en af de to begynder at blinke hurtigt og den anden langsomt. Slå Bluetooth® til på smartphonen og vælg manuelt navnet på den viste enhed

TEKNISKE DATA FOR HØRETELEFONERNE:

Bluetooth®: v 5
Understøttede profiler: Headset - Håndfri – A2DP - AVRCP
Rækkevidde: 10 m
Bluetooth® frekvensområde: 2.4GHz~2.48GHz
Batterispænding: 3,7V
Batterikapacitet: 2 stk. 40 mAh
USB-C-portens spændning (V): 5V
USB-C-portens strøm: 0.5A
ERP: -5 dBm
Batterikapacitet for Charging Case: 3,7 V 300 mAh
Opladning af høretelefoner: cirka 2 timer
Opladning af Charging Case: cirka 2 timer
Vægt: 38g

SL - UVODNI POSTOPKI

Polnjenje polnilnega ohišja: Polnilno ohišje je opremljena z notranjo baterijo in omogoča polnjenje naprav tudi brez neposrednega napajanja. Pred prvo uporabo je treba napolniti polnilno ohišje in šele nato baterije naprav.

Polnilni kabel (5) vtaknite v enega od vhodov USB in spojnik priključite v polnilno vtičnico USB-C (4), progresivno vklopi se lučk (3) označujejo stanje napolnitve polnilnega ohišja.

Ko je napolnjenem polnjenju polnilno ohišje izklopite iz napajanja.

Polnjenje ušesnih slušalk: napravi vstavite v svoji ležišči, polnjenje se prične samodejno. Vklop led lučke (2) označuje polnjenje v teku, po zaključku polnjenja led lučka (2) ugasne.

OPOMBA: v primeru, da uporabljate samo eno napravo, pred polnjenjem vzemite tudi drugo napravo iz polnilnega ohišja, nato obe napravi vstavite v pripadajoči ležišči.

Povezava telefonom: napravi vzemite iz polnilnega nosilca, obe napravse se samodejno vklopita in led lučki (2) pričneta rdeče/modro utripati; po nekaj sekundah samo ena še naprej utripa, s tem označuje aktiven način združevanja.

Aktivirajte Bluetooth® telefona, da se prične iskanje naprav, in izberite CELLULARLINK HARK, ko bo ta zaznana.

UPORABA:

Vklop: napravi vzemite iz ležišč

Izklop: napravi postavite v pripadajoči ležišči.

Sprejem klica: dvakrat pritisnite ukaz na dotik MFB (1).

Če se ob klicu obe ušesni slušalki nahajata v polnilnem ohišju, lahko odgovorite tudi z eno samo slušalko.

Vzemite desno ali levo, počakajte na povezavo in nato odgovorite s pritiskom na tipko MFB (1).

Prekinitev pogovora: dvakrat pritisnite ukaz na dotik MFB (1).

Funkcijo lahko prekinete tudi z vzetjem ukaz na dotik MFB (1).

FF: držite pritisnjen ukaz na dotik MFB (1) desne ušesne slušalke.

Rew: držite pritisnjen ukaz na dotik MFB (1) leve ušesne slušalke.

Voice Assistant: trikrat pritisnite ukaz na dotik MFB (1)

Nastavitev glasnosti zvočnika: za zvišanje glasnosti pritisnite ukaz na dotik MFB (1) desne ušesne slušalke, za znižanje pritisnite ukaz na dotik MFB (1) leve ušesne slušalke.

Indikator prazne baterije polnilnega ohišja: utripanje prve led lučke (3) označuje, da je baterija skoraj prazna.

Ponastavitev: v primeru prisotnih nepravilnosti v delovanju naprave, lahko opravite ponastavitev za povrnitev na začetno delovanje.

- odstranite vse prejšnje združitve menija Bluetooth®, izklopite Bluetooth® in telefon znova zaženite.

-vzemite obe ušesni slušalk. Led lučka prične počasi utripati, nato hitrost poveča.

- držite pritisnjen gumb MFB (1) približno 6 sekund, dokler led lučka ne ugasne. Slušalko odložite v svoje ležišče.

- vzemite drugo slušalko in opravite enak postopek, kot je zgoraj opisano: držite pritisnjeno 6 sekund, dokler led lučka ne ugasne. Slušalko odložite v svoje ležišče.

Ponovno opravite združevanje: ušesni slušalki vzemite iz ohišja; led lučka pri obe slušalk prične hitro utripati, drugo pa počasi. Vklopite Bluetooth® pametnega telefona in ročno izberite ime prikazane naprave

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE UŠESNIH SLUŠALK:

Bluetooth®: v 5
Podprti profili: Headset - Prostoročno - A2DP - AVRCP
Doseg: 10 m
Bluetooth® frekvenčni razpon: 2.4GHz~2.48GHz
Napetost baterije: 3.7V
Zmogljivost baterije: 40mAh X 2
Napetost vhoda USB-C (V): 5V
Tok vhoda USB-C: 0.5A
ERP: -5 dBm
Zmogljivost baterije polnilnega ohišja: 3.7V 300mAh
Čas pripravljenosti: 20 ur
Čas pogovora: 4 ure
Čas predvajanja: 4 ure
Polnjenje slušalk: približno 2 h
Polnjenje polnilnega ohišja: približno 2 h
Teža: 38g

HR -PRELIMINARNE RADNJE

Punjenje Charging Case: Charging Case (kućište za punjenje) opremljeno je unutarnjom baterijom i omogućuje punjenje uređaja čak i bez izravnog napajanja. Stoga je potrebno napuniti bateriju Charging Case prije ponovnog punjenja baterija uređaja.

Umetnite kabel za napajanje (5) u bilo koji USB priključak i spojite konektor na utičnicu za punjenje USB-C (4), postepeno uključivanje LED dioda (3) označuje stanje napunjenosti kućišta za punjenje.

Nakon dovršetka punjenja, odspojite Charging Case iz napajanja.

Vyjměte jedno nebo obě sluchátka, počkejte na připojení a poté přijměte hovor stisknutím tlačítka MFB (1).

Ukončení hovoru: stiskněte dvakrát dotykový ovladač MFB (1).

Přehrávání/pauza: stiskněte dvakrát dotykový ovladač MFB (1).

Vpřed: podržte stisknutý dotykový ovladač MFB (1) pravého sluchátka.

Vzad: podržte stisknutý dotykový ovladač MFB (1) levého sluchátka.

Voice Assistant: stiskněte třikrát dotykový ovladač MFB (1)

Nastavení hlasitosti reproduktoru: pro zvýšení hlasitosti stiskněte dotykový ovladač MFB (1) pravého sluchátka, pro snížení hlasitosti stiskněte dotykový ovladač MFB (1) levého sluchátka.

Ukazatel vybité baterie Charging Case: blikání první diody (3) označuje vybitou baterii.

Reset: *v případě anomálií při provozu zařízení je možné ho resetovat pro obnovení počátečního nastavení.*

-odstraňte všechny předchozí kombinace z nabídky Bluetooth® telefonu, vypněte Bluetooth® a znovu ho zapněte.

-vyjměte jedno ze sluchátek. Dioda začne pomalu blikat a poté zvýší rychlost blikání.

-držte stisknutý ovladač MFB (1) po dobu asi 6 vteřin, dokud dioda nezhasne. Vložte sluchátko zpět do svého uložení.

-vyjměte druhé sluchátko a zopakujte znovu výše uvedený postup: podržte stisknuté po dobu asi 6 vteřin, dokud dioda nezhasne. Vložte sluchátko zpět do svého uložení.

Provedte znovu párování: vyjměte sluchátka z pouzdra; dioda jednoho ze sluchátek začne rychle blikat, dioda druhého pomalu. Aktivujte ve svém smartphonu Bluetooth® a ručně vyberte název zobrazeného zařízení

TECHNICKÉ ÚDAJE SLUCHÁTEK:

Bluetooth®: v 5
Podporované profily: headset – handsfree – A2DP – AVRCP
Dosah: 10 m
Frekvenční rozsah Bluetooth®: 2,4 GHz ~ 2,48 GHz
Napětí akumulátoru: 3,7 V
Kapacita akumulátoru: 40 mAh x 2
Napětí portu USB-C (V): 5 V
Proud portu USB-C: 0,5 A
- držite pritisnuto tipku MFB (1) oko 6 sekundi dok se LED ne isključi. Vratite slušalicu u kućište.
- izvadite drugu slušalicu i provedite isti postupak opisan gore: držite pritisnutim 6 sekundi dok se LED ne isključi.

Ponovno nastavite s uparivanjem: izvadite slušalice iz kućišta; LED diode jedne od dvije slušalice počinje naizmjenično treptati brzo, a drugo spore. Omogućite Bluetooth® na telefonu i ručno odaberite naziv prikazanog uređaja

SL - UVODNI POSTOPKI

Polnjenje polnilnega ohišja: Polnilno ohišje je opremljena z notranjo baterijo in omogoča polnjenje naprav tudi brez neposrednega napajanja. Pred prvo uporabo je treba napolniti polnilno ohišje in šele nato baterije naprav.

Polnilni kabel (5) vtaknite v enega od vhodov USB in spojnik priključite v polnilno vtičnico USB-C (4), progresivno vklopi se lučk (3) označujejo stanje napolnitve polnilnega ohišja.

Ko je napolnjenem polnjenju polnilno ohišje izklopite iz napajanja.

Regulação do volume do altifalante: para aumentar o volume, prima sucessivamente o comando touch MFB (1) do auricular direito. Para diminuir o volume, prima o comando touch MFB (1) do auricular esquerdo.

Indicador de bateria da Charging Case descarregada: o sinal intermitente do primeiro LED (3) indica que a carga da bateria está prestes a acabar.

Reset: *se surgirem anomalias no funcionamento do dispositivo, é possível efetuar uma reinicialização dele para restaurar as condições iniciais de funcionamento.*

- elimine todos os acoplamentos anteriores no menu Bluetooth® do telefone, desative o Bluetooth® e reinicie-o.

- extraia um dos auriculares. O LED começará a piscar lentamente, aumentando depois a velocidade.

- mantenha do botão MFB (1) premido durante cerca de 6 segundos até o LED apagar. Recoloque o auricular no seu alojamento.

- extraia o segundo auricular e efetue o mesmo procedimento descrito acima: mantenha premido durante 6 segundos, até o LED apagar. Recoloque o auricular no seu alojamento.

Proceda novamente com o acoplamento: extraia os auriculares da caixa. O LED de um dos auriculares começa a piscar rapidamente e o outro, lentamente. Ative a função Bluetooth® do smartphone e selecione manualmente o nome do dispositivo visualizado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS AURICULARES:

Bluetooth®: v 5
Perfis suportados: Headset – Handsfree – A2DP - AVRCP
Alcance: 10 metros
Faixa de frequência Bluetooth®: 2,4GHz~2,48GHz
Tensão da bateria: 3,7V
Capacidade da bateria: 40mAh X 2
Tensão da porta USB-C (V): 5V
Corrente da porta USB-C: 0,5A
ERP: -5dBm
Capacidade da bateria da Charging Case: 3,7V 300mAh
Autonomia em stand-by: 20 horas
Autonomia em conversação: 4 horas
Autonomia em reprodução: 4 horas
Recarga dos auriculares: cerca de 2 horas
Recarga da Charging Case: cerca de 2 horas
Peso: 38g

CS - PŘÍPRAVA

Nabíjení Charging Case: Charging Case je vybaveno vnitřní baterií a umožňuje nabíjení různých zařízení i bez přímého napájení. Před nabíjením baterií přístrojů je tedy nutné nabít Charging Case.

Vložte nabíjecí kabel (5) do kteréhokoliv portu USB a připojte konektor do nabíjecího portu MicroUSB-C (4), postupné rozsvícení diod (3) označuje stav nabití Charging Case.

Jakmile je nabíjení dokončeno, odpojte Charging Case od napájení.

Nabití sluchátek: vložte je do jejich uložení, nabíjení se aktivuje automaticky. Rozsvícená dioda (2) na sluchátkách signalizuje probíhající nabíjení, po dokončení nabíjení dioda (2) zhasne.

POZNÁMKA: pokud se používá pouze jedno zařízení, pro obnovení nabíjení vyjměte z napájecího pouzdra i druhé zařízení a poté je obě umístěte do příslušných uložení.

Připojení k telefonu: vyjměte zařízení z nabíjecího stojanu, obě zařízení se automaticky zapnou a diody (2) začnou blikat. Po několika vteřinách bude blikat pouze jedna, což indikuje aktivní režim párování.

Pro vyhledávání zařízení zapněte znovu Bluetooth® telefonu a po nalezení zvolte CELLULARLINE HARK.

POUŽITÍ:

Zapnutí: vyjměte zařízení z uložení.

Vypnutí: vložte zařízení do příslušných uložení.

Příjetí hovoru: stiskněte dvakrát dotykový ovladač MFB (1).

Pokud jsou obě sluchátka v případě příchozího hovoru umístěna uvnitř napájecího pouzdra, je možné odpovědět pouze jedním sluchátkem.

Vyjměte jedno nebo obě sluchátka, počkejte na připojení a poté přijměte hovor stisknutím tlačítka MFB (1).

Ukončení hovoru: stiskněte dvakrát dotykový ovladač MFB (1).

Přehrávání/pauza: stiskněte dvakrát dotykový ovladač MFB (1).

Vpřed: podržte stisknutý dotykový ovladač MFB (1) pravého sluchátka.

Vzad: podržte stisknutý dotykový ovladač MFB (1) levého sluchátka.

Voice Assistant: stiskněte třikrát dotykový ovladač MFB (1)

Nastavení hlasitosti reproduktoru: pro zvýšení hlasitosti stiskněte dotykový ovladač MFB (1) pravého sluchátka, pro snížení hlasitosti stiskněte dotykový ovladač MFB (1) levého sluchátka.

Ukazatel vybité baterie Charging Case: blikání první diody (3) označuje vybitou baterii.

Reset: *v případě anomálií při provozu zařízení je možné ho resetovat pro obnovení počátečního nastavení.*

-odstraňte všechny předchozí kombinace z nabídky Bluetooth® telefonu, vypněte Bluetooth® a znovu ho zapněte.

-vyjměte jedno ze sluchátek. Dioda začne pomalu blikat a poté zvýší rychlost blikání.

-držte stisknutý ovladač MFB (1) po dobu asi 6 vteřin, dokud dioda nezhasne. Vložte sluchátko zpět do svého uložení.

-vyjměte druhé sluchátko a zopakujte znovu výše uvedený postup: podržte stisknuté po dobu asi 6 vteřin, dokud dioda nezhasne. Vložte sluchátko zpět do svého uložení.

Provedte znovu párování: vyjměte sluchátka z pouzdra; dioda jednoho ze sluchátek začne rychle blikat, dioda druhého pomalu. Aktivujte ve svém smartphonu Bluetooth® a ručně vyberte název zobrazeného zařízení

TECHNICKÉ ÚDAJE SLUCHÁTEK:

Bluetooth®: v 5
Podporované profily: headset – handsfree – A2DP – AVRCP
Dosah: 10 m
Frekvenční rozsah Bluetooth®: 2,4 GHz ~ 2,48 GHz
Napětí akumulátoru: 3,7 V
Kapacita akumulátoru: 40 mAh x 2
Napětí portu USB-C (V): 5 V
Proud portu USB-C: 0,5 A
- držite pritisnuto tipku MFB (1) oko 6 sekundi dok se LED ne isključi. Vratite slušalicu u kućište.
- izvadite drugu slušalicu i provedite isti postupak opisan gore: držite pritisnutim 6 sekundi dok se LED ne isključi.

Ponovno nastavite s uparivanjem: izvadite slušalice iz kućišta; LED diode jedne od dvije slušalice počinje naizmjenično treptati brzo, a drugo spore. Omogućite Bluetooth® na telefonu i ručno odaberite naziv prikazanog uređaja

ΕΛ - ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Φόρτιση Charging Case: Φόρτιση Charging Case: Το Charging Case διαθέτει εσωτερική μπαταρία και επιτρέπει τη φόρτιση των συσκευών ακόμη και χωρίς άμεση τροφοδοσία. Συνεπώς χρειάζεται να φορτίσετε το Charging Case πριν φορτίσετε τις μπαταρίες των συσκευών.

Εισάγετε το καλώδιο φόρτισης (5) σε μια οποιαδήποτε θύρα USB και συνδέστε το βύσμα στην υποδοχή φόρτισης USB-C (4), το βαθμιαίο άναμμα του led (3) υποδεικνύει την κατάσταση φόρτισης του Charging Case.

Αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το Charging Case από την τροφοδοσία.

Φόρτιση ακουστικών: εισάγετε τις συσκευές στις αντίστοιχες θέσεις τους, η φόρτιση θα ορχίσει αυτόματα. Το άναμμα του led (2) στα ακουστικά δείχνει την σε εξέλιξη φόρτιση, με την ολοκλήρωση της φόρτισης το led (2) θα σβήσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: εάν χρησιμοποιείτε μόνο μία συσκευή, για να επαναφέρετε την φόρτιση, αφαιρέστε και τη δεύτερη συσκευή από το Charging Case και, στη συνέχεια, τοποθετήστε και τις δύο στις αντίστοιχες έδρες.

Σύνδεση τηλεφώνου: αφαιρέστε τις συσκευές από τη βάση φόρτισης, αυτόματα και οι δύο συσκευές θα ανάψουν και τα led (2) θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα μόνο μία θα συνεχίσει να αναβοβήνει υποδεικνύοντας τη λειτουργία ενεργού pairing.

Ενεργοποιήστε το Bluetooth® του τηλεφώνου για να αναζητήσετε συσκευές και επιλέξτε CELLULARLINE HARK όταν εντοπιστεί.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ:

Άναμμα: βγάλτε τις συσκευές από την έδρα τους

Σβήσιμο: τοποθετήστε τις συσκευές στις αντίστοιχες έδρες.

Απάντηση σε μια κλήση: πατήστε δύο φορές το κουμπί touch MFB (1).

Εάν κατά την άφιξη μιας κλήσης και τα δύο τα ακουστικά βρίσκονται στο Charging case, μπορείτε να απαντήσετε και με μόνο ένα ακουστικό.

Βγάλτε το δεξί ή το αριστερό, περιμένετε τη σύνδεση και μετά απαντήστε πατώντας το κουμπί MFB (1).

Τερματισμός μιας κλήσης: πατήστε δύο φορές το κουμπί touch MFB (1).

Play/Pause: πατήστε δύο φορές το κουμπί touch MFB (1).

FF: κρατήστε πατημένο το κουμπί touch MFB (1) του δεξιού ακουστικού.

Rew: κρατήστε πατημένο το κουμπί touch MFB (1) του αριστερού ακουστικού.

Voice Assistant: πατήστε τρεις φορές το κουμπί touch MFB (1).

Ρύθμιση έντασης ήχου ηχείου: για να αυξήσετε την ένταση πατήστε το κουμπί touch MFB (1) του δεξιού ακουστικού, για να την μειώσετε πατήστε το κουμπί touch MFB (1) του αριστερού ακουστικού.

Ένδειξη άδειας μπαταρίας του charging case: το αναβοβήσιμο του πρώτου led (3) δείχνει την εξάντληση της φόρτισης της μπαταρίας.

Reset: *στην περίπτωση που παρουσιαστούν ανωμαλίες στη λειτουργία της συσκευής, μπορείτε να κάνετε ένα reset για να αποκαταστήσετε την αρχική λειτουργία.*

*ΣΔΕΛΕΠΣΚΑ: ακο σε ισπολσα σαμο ενδο ψτπουσεδπο, σο δα ε,πσπαομαστε προχρεσεδ σε ρεσετ ενδο σε